EINBAU DER M.A.S.S.-UNIT

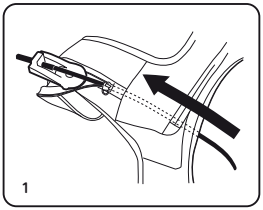

Auslöseschlauch mit Griffplatte vom ABS-Fach **DURCH** den **SCHULTER-TRÄGER FÄDELN** und Griff am Gurtband auf gewünschter Höhe fixieren.

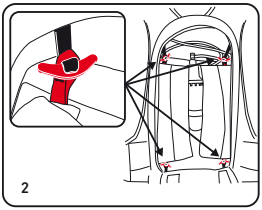

Vier rote **HALBMOND-HAKEN** mit den vier roten **SCHLAUFEN** der M.A.S.S.-Unit **VERBINDEN**.

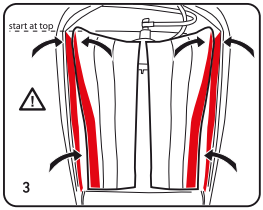

Rote **KLETTBEREICHE MITEINANDER VERBINDEN**.

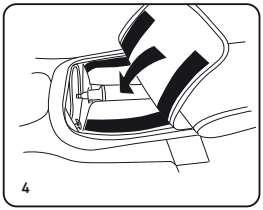

REISSVERSCHLUSSABDE-CKUNG schließen und alle Klettbereiche anstreichen.